


Pour pointeur CP+75 / CP+85 / CP+75 85 :

Les étapes suivantes sont réalisées séquentiellement :

- a) Le câble d'alimentation et le panneau de commande doivent être connectés au pointeur.
- b) Éteignez le boîtier de commande. Connectez le lecteur une clé USB formaté en FAT32 qui inclut « update.bin » au port USB du boîtier de commande. Si le nom ou l'extension du fichier est autre chose, la mise à jour échoue.
- c) Tout en maintenant les boutons haut et bas du panneau de commande enfoncés, allumez le boîtier de commande.



- d) D'abord les voyants rouges. Ensuite, la led verte clignote (Vous pouvez maintenant relâcher vos doigts). Après cela, les deux leds s'éteignent.

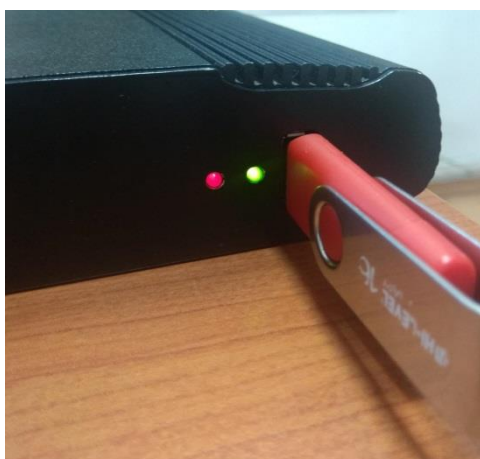

- e) Enfin, éteignez et rallumez l'alimentation à l'aide de l'interrupteur du boîtier de commande.

Pour CP+CONNECT :

Mise à jour du logiciel du boîtier de commande.

Les étapes suivantes sont réalisées séquentiellement :

- a) Éteignez le pointeur. Connectez clé USB formaté USB FAT32 qui inclut « update.bin » au port USB du pointeur.

Si le nom ou l'extension du fichier est, la mise à jour échoue.

- b) Retirez le connecteur du mini panneau du boîtier de commande.

- c) Allumez le pointeur.

- d) D'abord le voyant rouge ensuite, la led verte clignote (Vous pouvez maintenant relâcher vos doigts).

Après cela, les deux leds s'éteignent.



- e) Enfin, éteignez et rallumez l'alimentation à l'aide de l'interrupteur du boîtier de commande.